









ALLE MASSE SIND VOR DER AUSFÜHRUNG VOM HANDWERKER VERANTWÖRTLICH ZU PRÜFEN !  
 VORRANGIG GELTEN DIE ANGABEN DER STATIK ! DESHALB SIND ALLE BAUTEILE UND DIMENSIONEN MIT DER STATIK ZU VERGLEICHEN UND UNSTIMMIGKEITEN UNVERZÜGLICH DEN BAULEITERN MITZUTEILEN !

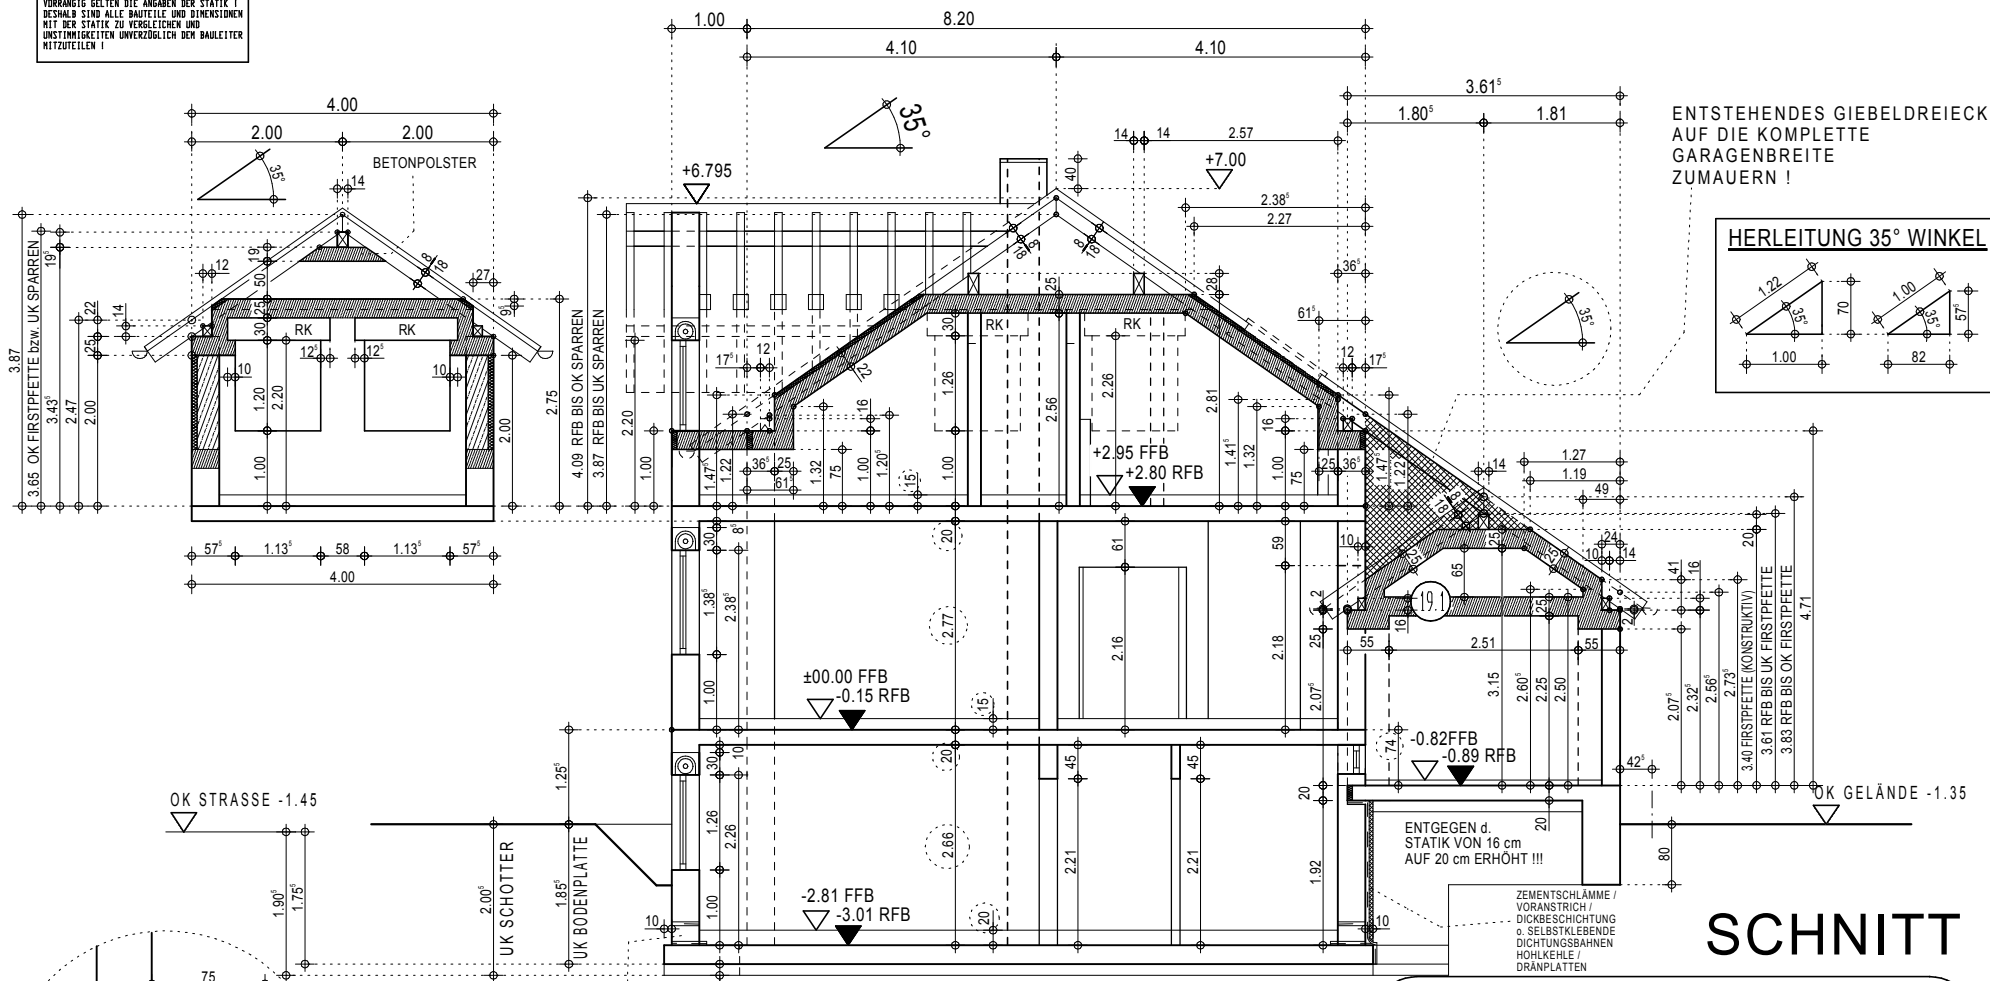

ENTSTEHENDES GIEBELDREIECK AUF DIE KOMPLETTE GARAGENBREITE ZUMAUERN !

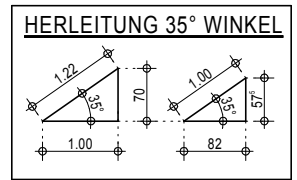

**SCHNITT A-A**

**RINGANKER ÜBER ALLE ZWISCHENWÄNDE !!!**

**HÖHE ROHBAUSTUFEN !!!**  
 BEISPARREN AN ALLEN ZWISCHENWÄNDEN, FALLS REGULÄRE SPARREN WEITER ALS 25 cm VON DER WAND ENTFERNT !!!  
 ( ZUR BEFESTIGUNG DER INNENVERKLEIDUNG ! )

**SCHNITT**

**WALTER TRAPP \* CAD - BAUBÜRO**

An der Engelswiese 17 A  
 67550 Worms - Rheindürkheim  
 Tel. 06242 / 901 442  
 Fax 06242 / 901 443



Bauplanung  
 Bauzeichnungen  
 Bestandsaufnahmen



e-mail : WTrapp1910@aol.com  
**www.hausbauplanung.de**


# MAßE INCL. BODENPLATTENÜBERSTAND !!!

\* BAUTEILBEMASSUNG VON WANDFLUCHTACHSE !

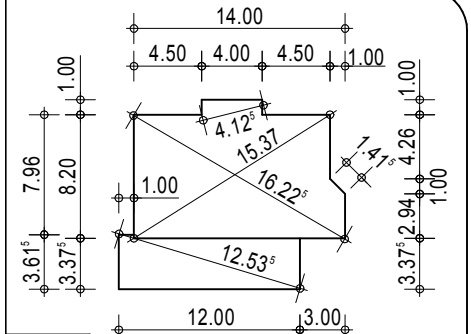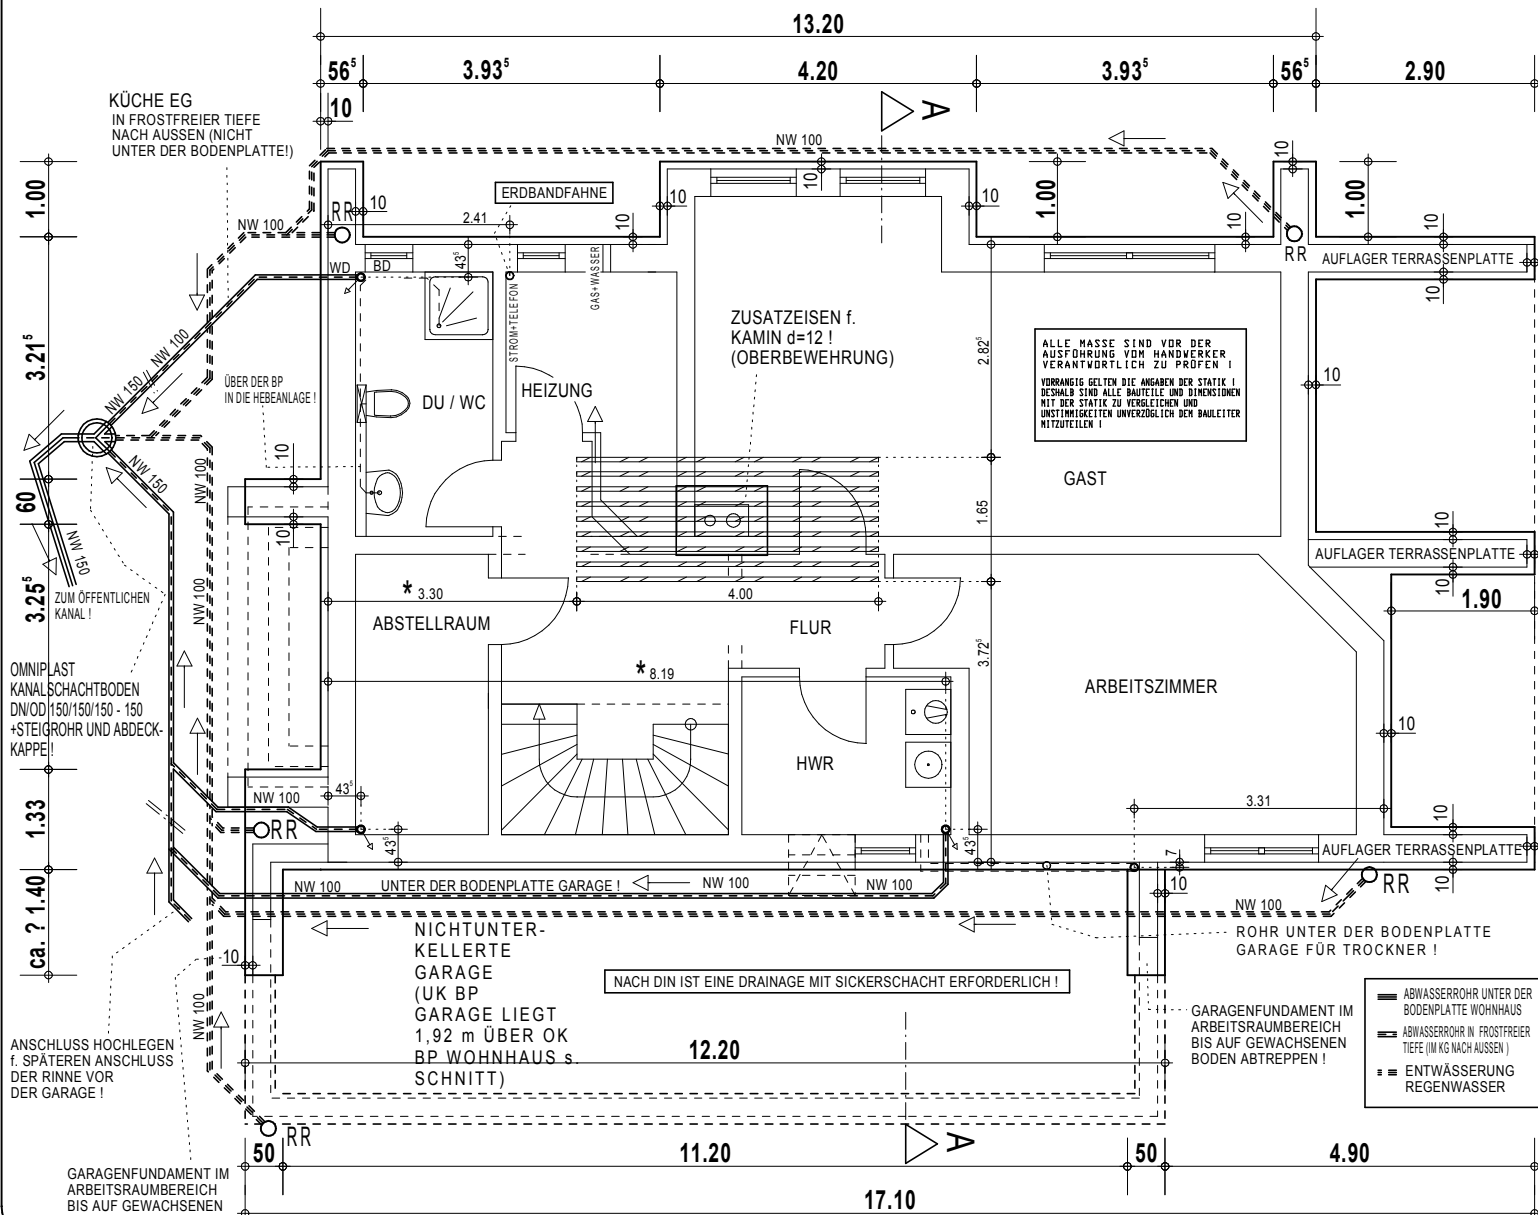

AUSSENWANDFLUCHTEN!  
1:250

- UK = UNTERKANTE
- OK = OBERKANTE
- WD = WANDDURCHBRUCH
- BD = BODENDURCHBRUCH
- DD = DECKENDURCHBRUCH
- NW = NENNWEITE (DURCHMESSER)
- GA = GARAGE
- BP = BODENPLATTE
- KG = KELLERGEOSCHOSS
- EG = ERDGEOSCHOSS
- OG = OBERGEOSCHOSS
- DG = DACHGEOSCHOSS
- SB = SPITZBODEN (DREIECK IM DG)
- RFB = ROHFUSSBODEN
- FFB = FERTIGFUSSBODEN
- PT = KAMINPUTZRÜCHEN
- VWI = VORWANDINSTALLATION
- RR = REGENROHR

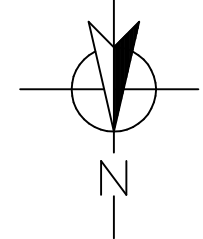

## BODENPLATTE

**WALTER TRAPP \* CAD - BAUBÜRO**  
 An der Engelswiese 17 A  
 67550 Worms - Rheindürkheim  
 Tel. 06242 / 901 442  
 Fax 06242 / 901 443


Bauplanung  
 Bauzeichnungen  
 Bestandsaufnahmen

e-mail: WTrapp1910@aol.com  
[www.hausbauplanung.de](http://www.hausbauplanung.de)


ALLE MASZE SIND VOM BAULEITER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND MIT DEN DIMENSIONEN DER STATIK ZU VERGLEICHEN !

# ERDGESCHOSS

ALLE INNENWÄNDE IN KALKSANDSTEIN

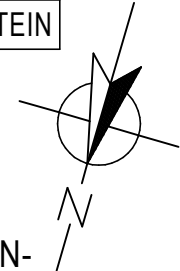

DECKEN-  
DETAIL  
M 1:25

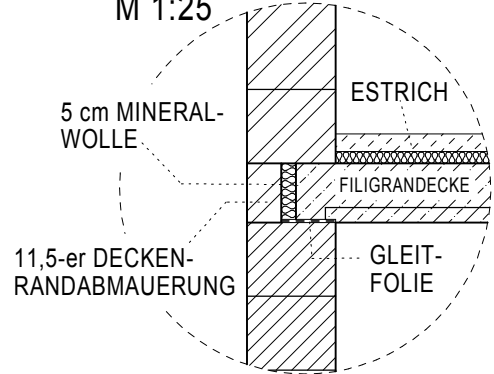

- VWI = VORWANDINSTALLATION
- DD = DECKDURCHBRUCH
- WD = WANDDURCHBRUCH
- WS = WANDSCHLITZ
- RFB = ROHFUSSBODEN
- FFB = FERTIGFUSSBODEN
- PT = PUTZTÜRCHEN

RECHTE DOPPELHAUSHÄLFTE


WALTER TRAPP \* CAD - BAUBÜRO

An der Engelswiese 17 A  
67550 Worms - Rheindürkheim  
Tel. 06242 / 901 442  
Fax 06242 / 901 443

Bauplanung  
Bauezeichnungen  
Bestandsaufnahmen






e-mail: Wtrapp1910@aol.com  
[www.hausbauplanung.de](http://www.hausbauplanung.de)

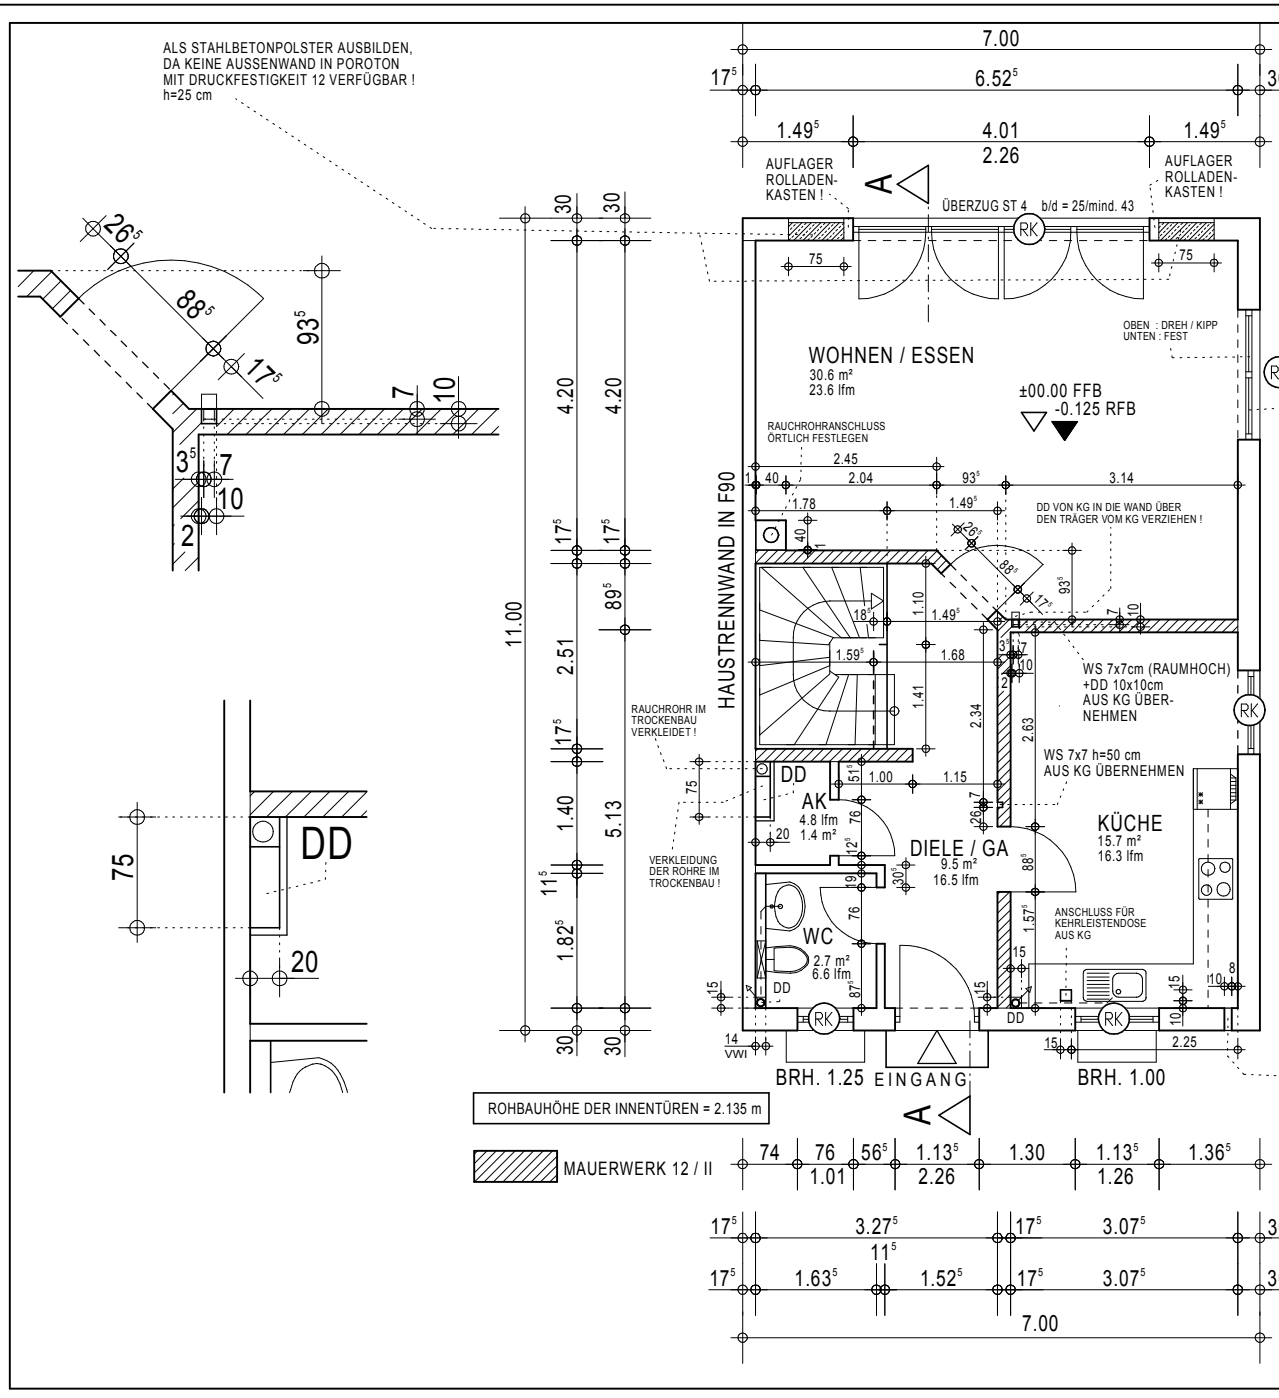

ROHBAUHÖHE DER INNENTÜREN = 2.135 m

MAUERWERK 12 / II

WD f.  
DUNSTABZUGS-  
HAUBE NW 100  
UK = 2.255 m ÜBER RFB  
(GANAUE LAGE n. ANGABE  
d. BAUHERRN ÖRTLICH  
FESTLEGEN)

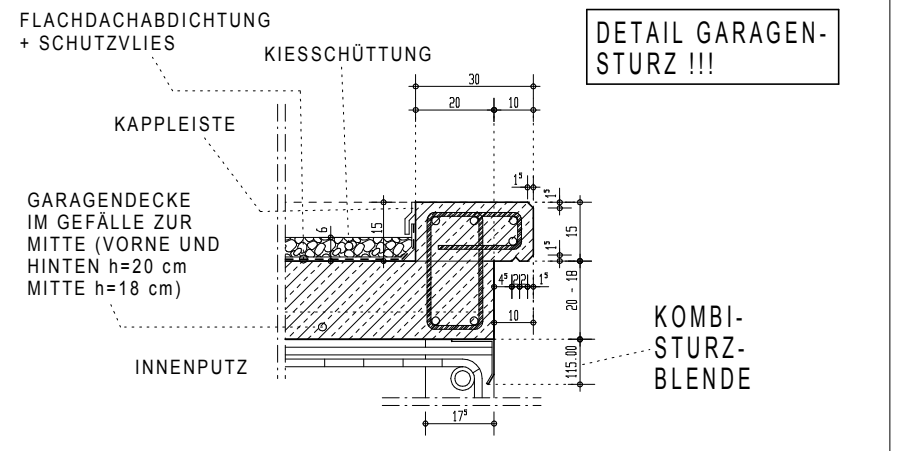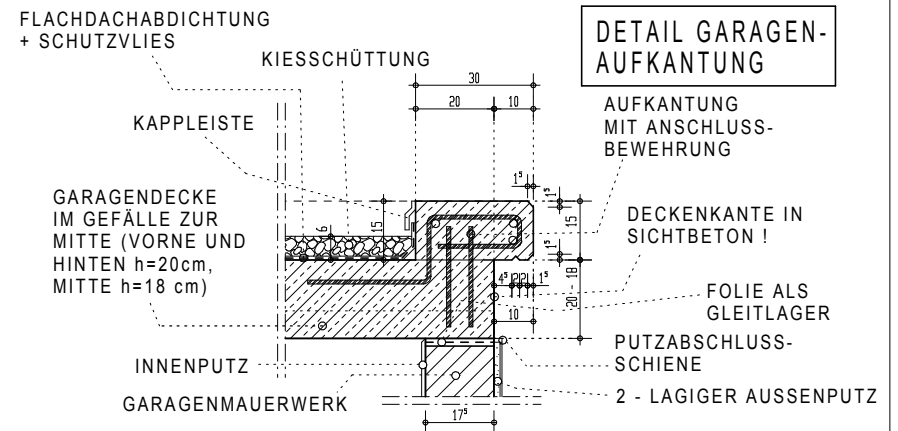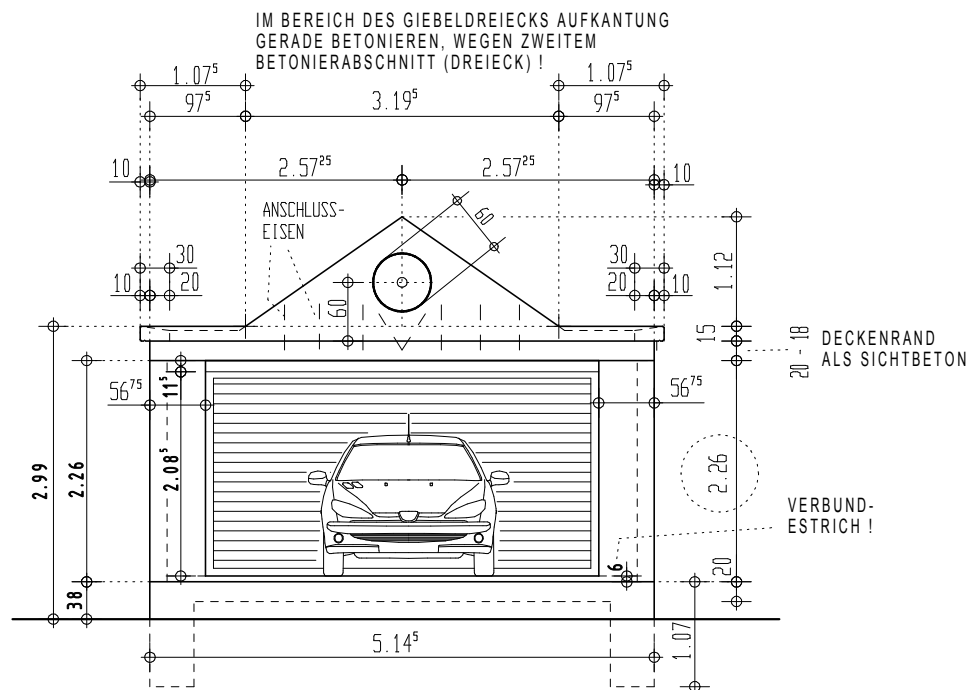

## WALTER TRAPP \* CAD - BAUBÜRO

An der Engelswiese 17 A  
67550 Worms - Rheindürkheim  
Tel. 06242 / 901 442  
Fax 06242 / 901 443


Bauplanung  
Bauzeichnungen  
Bestandsaufnahmen




e-mail : WTrapp1910@aol.com

[www.hausbauplanung.de](http://www.hausbauplanung.de)


# ENTWÄSSERUNG

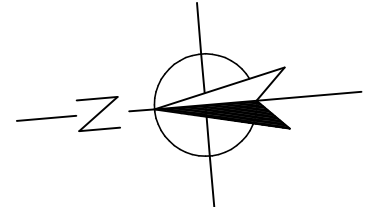


2752

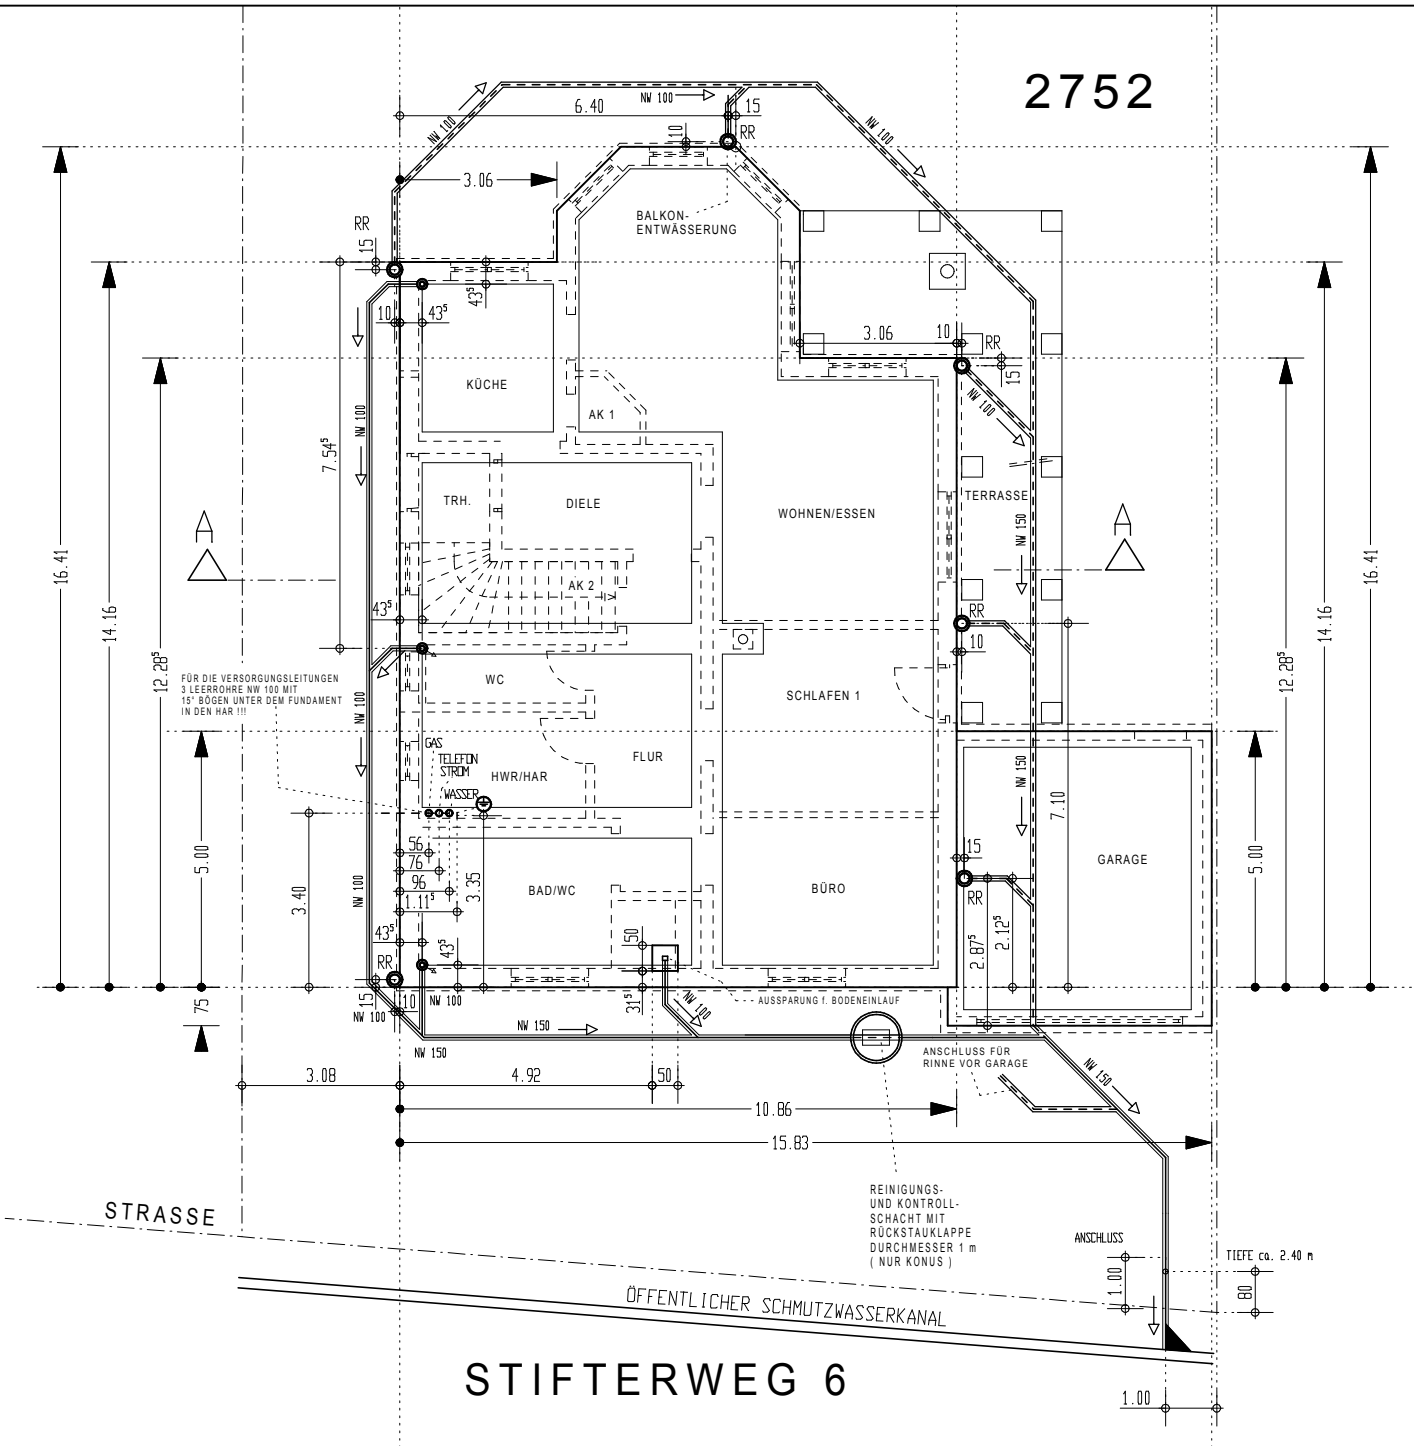

STIFTERWEG 6



**WALTER TRAPP \* CAD - BAUBÜRO**  
 An der Engelswiese 17 A  
 67550 Worms - Rheindürkheim  
 Tel. 06242 / 901 442  
 Fax 06242 / 901 443  
 Bauplanung  
 Bauzeichnungen  
 Bestandsaufnahmen  
  
 e-mail: WTrapp1910@aol.com  
[www.hausbauplanung.de](http://www.hausbauplanung.de)

2752

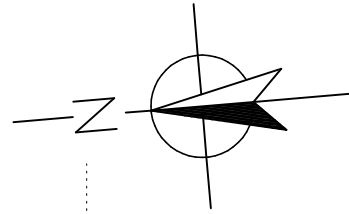

FUNDAMENTE IM ERDREICH

FUNDAMENTHÖHE = 50 cm

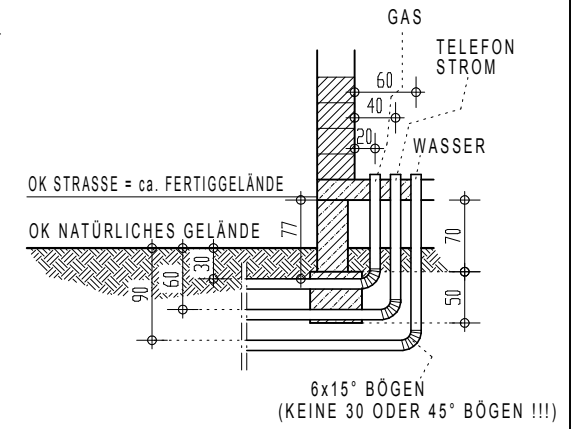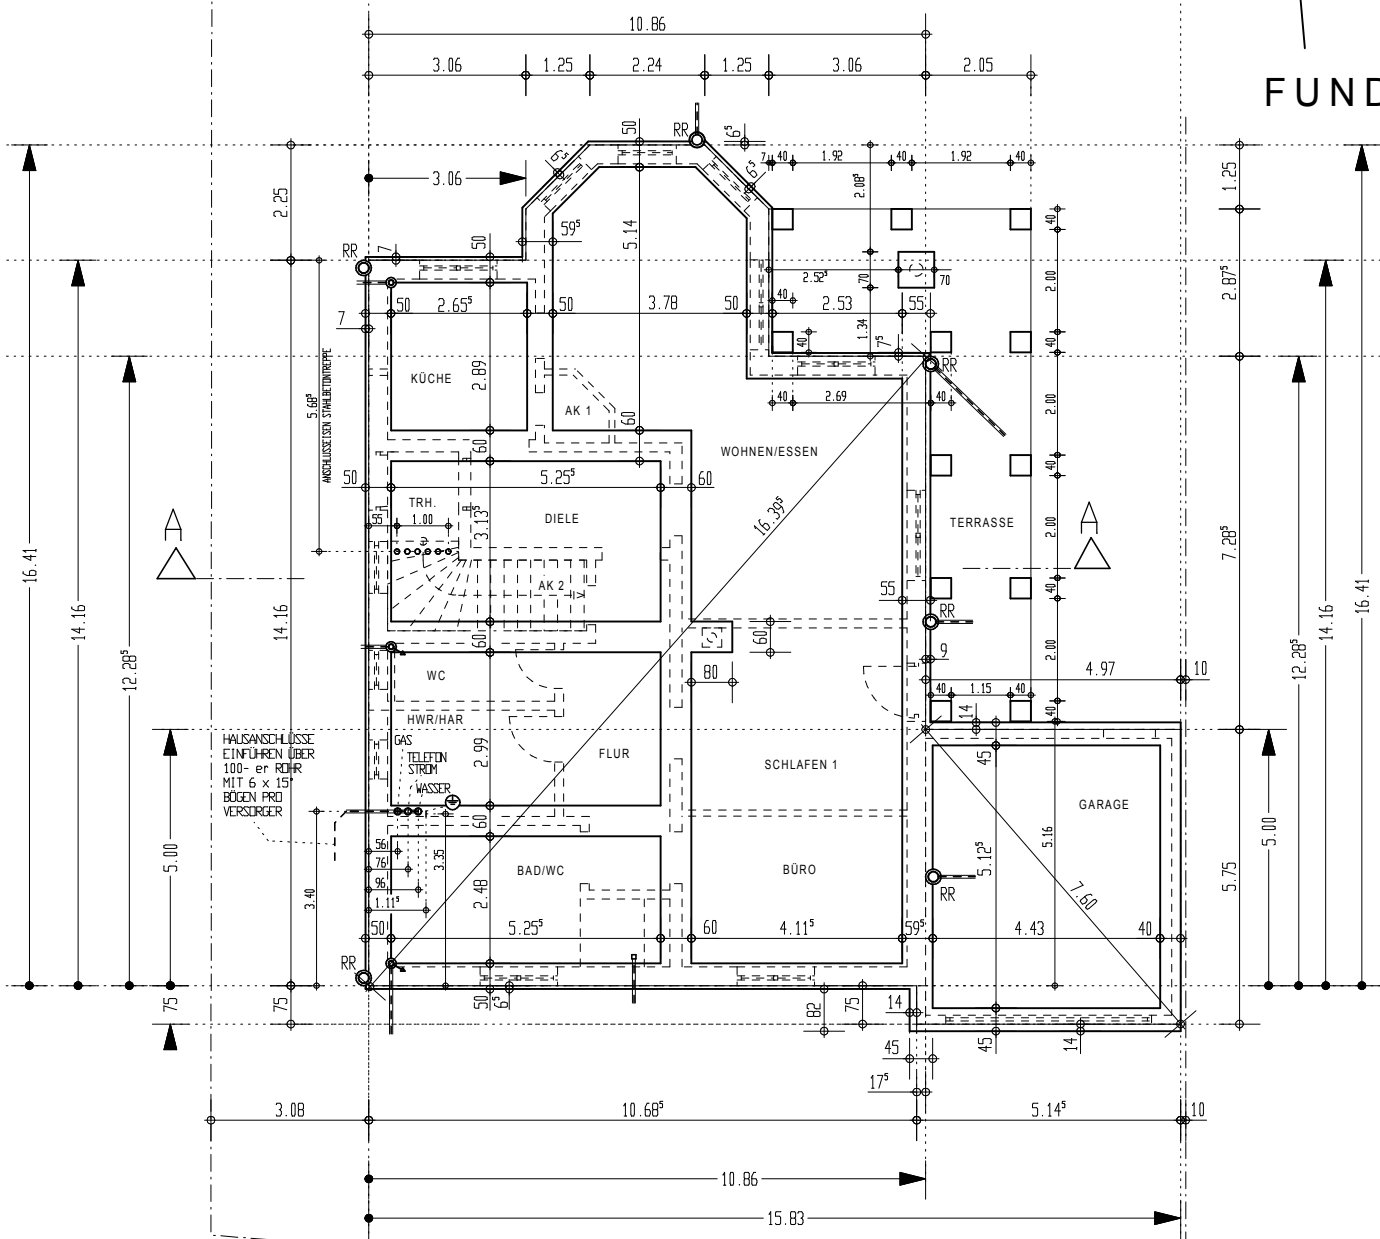


6x15° BÖGEN  
(KEINE 30 ODER 45° BÖGEN !!!)

HAUSANSCHLÜSSE  
EINFÜHREN ÜBER  
100-er ROHR  
MIT 6 x 15°  
BÖGEN PRO  
VERSÖRGER

WALTER TRAPP \* CAD - BAUBÜRO  
 An der Engelswiese 17 A  
 67550 Worms - Rheindürkheim  
 Tel. 06242 / 901 442  
 Fax 06242 / 901 443

Bauplanung  
 Bauzeichnungen  
 Bestandsaufnahmen

e-mail : WTrapp1910@aol.com  
 www.hausbauplanung.de

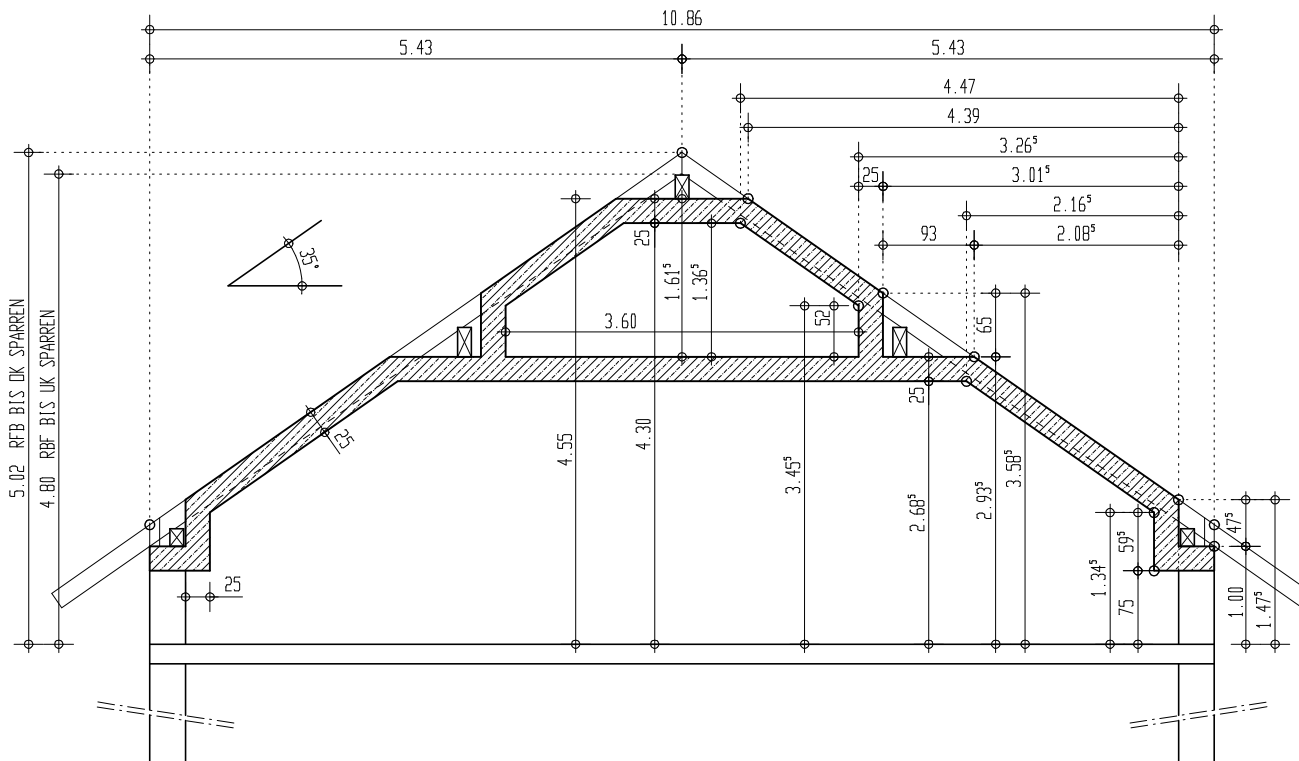

# RINGANKER AM GIEBEL

WALTER TRAPP \* CAD - BAUBÜRO

An der Engelswiese 17 A  
67550 Worms - Rheindürkheim  
Tel. 06242 / 901 442  
Fax 06242 / 901 443

Bauplanung  
Bauzeichnungen  
Bestandsaufnahmen



e-mail: WTrapp1910@aol.com

[www.hausbauplanung.de](http://www.hausbauplanung.de)

